Návod na instalaci a programování externí přijímací jednotky

— Dvou žilový napájecí kabel 0-24V. Připojte stejnosměrné napájení 12V či 24V:
- Červená žíla ⊕ pól zdroje
- Bílá žíla ⊖ pól zdroje

— Pěti žilový kabel se používá k ovládání ostatních zařízení:

Barva žíly	**Tlačítko na dálkovém ovladači / relé**	
ČERNÁ		Společná zem (GND)
ČERVENÁ	Levé tlačítko	Relé 1
BÍLÁ	Pravé tlačítko	Relé 2
MODRÁ	Dolní tlačítko (symbol 🔒)	Relé 3
ŽLUTÁ	Horní tlačítko	Relé 4

— Při učení čtyř tlačítkového dálkového ovladače, stiskněte krátce na přijímači tlačítko LEARN BUTTON, rozsvítí se červená LED vedle tlačítka LEARN BUTTON.
— Stiskněte spodní tlačítko (symbol 🔒) dokud LED nezhasne. Po 5-ti sekundách znovu stiskněte stejné tlačítko na stejném dálkovém ovladači, pro potvrzení se rozbliká LED. Když přestane červená LED blikat, je učení dálkového ovladače ukončeno.
— Tento postup naučí všechny kanály (relé) v přijímači zároveň.
— Nový dálkový ovladač lze naučit stejným postupem.
— Nelze naučit jenom jeden kanál (relé), ale všechny zároveň.
— Přijímač umožňuje naučit až 50 dálkových ovladačů.
— Pro vymazání všech naučených dálkových ovladačů stiskněte a držte tlačítko LEARN BUTTON po dobu 8 - 10 sekund.

Poznámka:
Pokud učení přijímače provádíte jiným tlačítkem, než je uvedeno výše, nesouhlasí výše uvedená tabulka barevného značení žil relé a tlačítek na dálkovém ovladači.

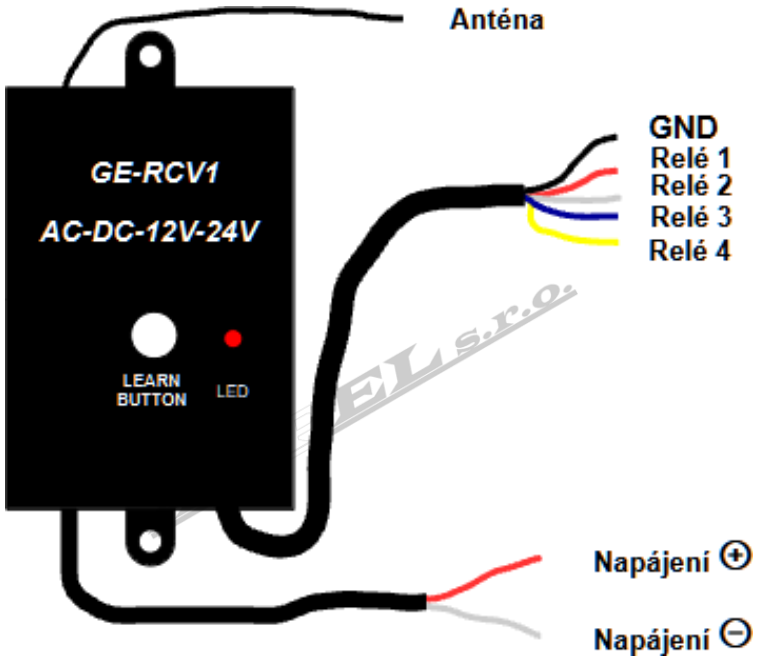

AMPEL s.r.o.
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno-Komárov
Tel: +420 724 349 601 – 2
e-mail: info@ampel.cz
IČ: 026 06 356
DIČ: CZ02606356